



## Abfüllvorgang VitoMat I 150 ml



Tragen Sie Arbeitskleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille.



**Schritt 1:** Sprühkopf abnehmen.



**Schritt 2:** Zylinder aufsetzen.



**Schritt 3:** Farbe vor dem Abfüllen filtern.



**Schritt 4:** Farbe in den Metallzylinder gießen.




**Schritt 5:** Höhenadapter auf den Dosenteller stellen.



**Schritt 6:** Dose mit dem Abfüllzylinder auf den Höhenadapter in die Maschine stellen. Dabei die Dose bis zum Anschlag einschieben.



**Schritt 7:** Tür schließen.

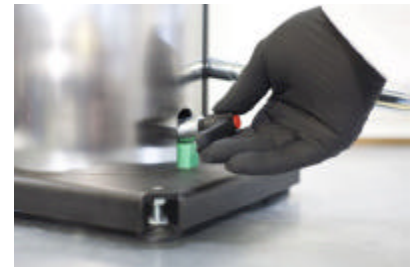

**Schritt 8:** Arretierung nach oben drehen.



**Schritt 9:** Den Hebelarm gleichmäßig nach oben und unten bewegen.



**Schritt 10:** Der Abfüllvorgang ist abgeschlossen, wenn links eine rote Markierung erscheint. **Nicht mehr weiterpumpen!**



**Schritt 11:** Arretierung lösen, Maschine öffnen, Dose mit Zylinder herausnehmen.



**Schritt 12:** Sofort den Sprühkopf mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig wieder aufsetzen.



**Schritt 13:** Den Teflonkolben sowie den Metallzylinder mit dem dem abgefüllten Lack entsprechenden Lösemittel gründlich reinigen.



**Schritt 14:** Zur Finishreinigung empfehlen wir den ColorMatic Lackierpistolenreiniger (Art.Nr. 174353) einzusetzen.

## Mögliche Fehlerquellen

- Abfüllmaschine und Kolben verschmutzt -> Achtung! Eintrocknete Lackreste können den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Farbe wurde vor dem Abfüllen nicht gefiltert -> Achtung! Eintrocknete Lackreste können den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Der Dosenteller wurde hoch gedreht -> Der Teller sollte immer im Auslieferungszustand bleiben (unten). Bei einem zu hohen Dosenteller kann die Dose eingedrückt werden.
- Nach Erscheinen der roten Markierung Befüllvorgang nicht sofort beendet -> es kann zu Beschädigungen an Dose und Abfüllmaschine kommen.