




## Abfüllvorgang VitoMat I 400 ml Standard



Tragen Sie Arbeitskleidung,  
Handschuhe und eine  
Schutzbrille.



**Schritt 1:** Sprühkopf abnehmen.

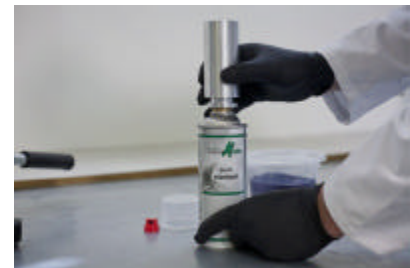

**Schritt 2:** Zylinder aufsetzen.



**Schritt 3:** Farbe vor dem  
Abfüllen filtern.




**Schritt 4:**  
Farbe in  
den  
Metall-  
zylinder  
gießen.



**Schritt 5:** Dose mit dem  
Abfüllzylinder bis zum Anschlag  
in die Führung einsetzen.



**Schritt 6:** Tür schließen.

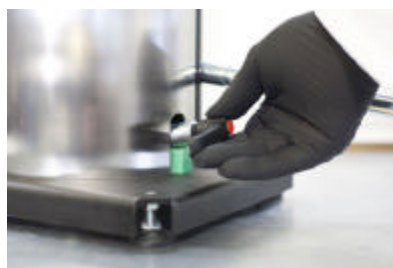

**Schritt 7:** Arretierung nach oben  
drehen.




**Schritt 8:** Den Hebelarm  
gleichmäßig nach oben und unten  
bewegen.



**Schritt 9:** Der Abfüllvorgang ist abgeschlossen, wenn links eine rote Markierung erscheint. **Nicht mehr weiterpumpen!**



**Schritt 10:** Arretierung lösen.

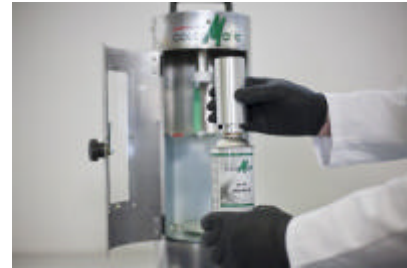

**Schritt 11:** Maschine öffnen, Dose mit Zylinder herausnehmen.



**Schritt 12:** Sofort den Sprühkopf mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig wieder aufsetzen.



**Schritt 13:** Den Teflonkolben sowie den Metallzylinder mit dem entsprechenden Lösemittel gründlich reinigen.



**Schritt 14:** Zur Finishreinigung empfehlen wir den ColorMatic Lackierpistolenreiniger (Art.Nr. 174353) einzusetzen.

## Mögliche Fehlerquellen

- Abfüllmaschine mit Lackresten verschmutzt -> kann den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Kolben verschmutzt -> kann den Farbton der nachfolgenden Abfüllung verändern.
- Farbe wurde vor dem Abfüllen nicht gefiltert -> Achtung! Eintrocknete Lackreste können den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Der Dosenteller wurde hoch gedreht -> der Teller sollte immer im Auslieferungszustand bleiben. Bei einem zu hohen Dosenteller kann die Dose beim Abfüllen eingedrückt werden.
- Nach Erscheinen der roten Markierung Befüllvorgang nicht sofort beendet -> es kann zu Beschädigungen an Dose und Abfüllmaschine kommen.